


ЦЕПЬ	➡
-	1
GND	2
-	3
GND	4
Vcc	5
GND	6
Vcc	7
GND	8
SD2	9
GND	10
INB	11
GND	12
SD1	13
GND	14
INA	15
GND	16
MOD	17
GND	18
TB	19
GND	20

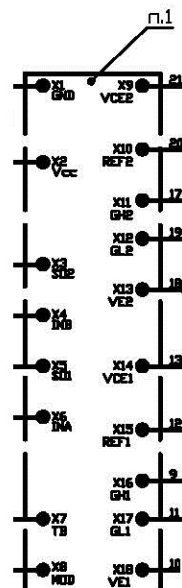

ЦЕПЬ	
T1	1
T2	2

 x25
 x26

1. Контактные площадки для установки ядра драйвера (устанавливается потребителем).

[illegible]